



Microondas

# Manual de uso y cuidado

Modelo  
PEB160SFSS

Lea cuidadosa y completamente  
este manual



PM01

## Bienvenido

Todo lo que desee saber para el correcto funcionamiento de su producto se encuentra aquí y en nuestros sitios web.

Lo invitamos a conocer su producto, a leer el instructivo y obtener el máximo provecho de él.

## Lea este manual

Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad, instrucciones de operación, instrucciones de instalación, consejos para resolver problemas, etc. Léalo cuidadosa y completamente antes de usar su lavavajillas. Le ayudará a usarlo y cuidarlo apropiadamente.

### Antes de llamar al servicio

La sección Consejos para resolver problemas le ayudará a resolver usted mismo problemas menores, evitando llamadas para solicitar servicio y ahorrándole tiempo y dinero.

NOTA: El fabricante, siguiendo una política de desarrollo constante y actualización de sus productos, puede hacer modificaciones sin aviso previo.

## Índice

Precauciones para evitar posible exposición excesiva a energía de microondas .....	3	- Cocción combinada (microondas + asado) .....	15
Instrucciones importantes de seguridad .....	3	- Cocción rápida .....	15
Instrucciones de conexión a tierra .....	5	- Descongelado por peso .....	16
- Interferencia de radio .....	6	- Descongelado por tiempo .....	16
Seguridad .....	6	- Palomitas .....	16
Utensilios .....	7	- Papas .....	16
Prueba de utensilios .....	7	- Vegetales congelados .....	17
- Materiales que se pueden usar en el microondas .....	8	- Bebidas .....	17
- Materiales que se deben evitar usar en el microondas .....	9	- Carnes .....	17
- Partes .....	10	- Cena .....	18
- Instalación de la charola giratoria .....	10	- Pizza congelada .....	18
- Instalación sobre el gabinete .....	11	- Cocción multi-etapa .....	18
Panel de control.....	12	- Seguro para niños .....	19
Operación .....	13	- Función de memoria .....	19
- Potencia .....	13	- Buscando la función .....	20
- Ajuste de reloj .....	13	- Recordatorio de cocción finalizada .....	20
- Cronómetro de cocina .....	13	- Otras especificaciones .....	20
- Cocción en microondas.....	14	Especificaciones técnicas .....	20
- Cocinado con el asador .....	14	Antes de llamar a servicio.....	21
		Notas.....	23
		Garantía .....	24
		Serviplus .....	25

## PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A ENERGÍA DE MICROONDAS

---

- No trate de operar este horno con la puerta abierta ya que el hacerlo resulta en exposición dañina a energía de microondas. Es importante no intentar destruir los candados de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumulen en la superficies polvo o residuos de detergente.
- No opere el horno si se encuentra dañado. Es muy importante que la puerta del horno cierre apropiadamente y que no este dañada:
  1. Puerta (incluyendo golpes),
  2. Bisagras y cerraduras ( rotas o sueltas),
  3. Sellos de puertas y selladores de superficies.
- El horno no deberá de ser ajustado o reparado por nadie a excepción de personas de servicio calificado.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

---

Cuando se utilizan aparatos electrónicos se deben de seguir precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

### **⚠️ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, CHOQUES ELÉCTRICOS, FUEGO, LESIONES EN PERSONAS O EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DE MICROONDAS:**

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. Lea y siga específicamente " PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICION EXCESIVA A LA ENERGIA DEL MICROONDAS" en página 2.
3. Este aparato tiene que ser conectado a tierra. Conecte únicamente a enchufes con conexión a tierra. Ver " INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA" en página 5.
4. Instale o localice este aparato únicamente de acuerdo con las instrucciones de instalación provistas.
5. Algunos productos como huevos y contenedores sellados; por ejemplo, frascos de vidrio cerrados pueden explotar y no deberán de calentarse en el horno.
6. Utilice este aparato únicamente para el uso indicado como se describe en este manual. No utilice químicos corrosivos o vapores en este aparato. Este tipo de horno es especialmente diseñado para calentar, cocer, o secar alimentos. No esta diseñado para uso industrial ni de laboratorio.
7. Como cualquier aparato, la supervisión es necesaria cuando lo usan los niños.

8. No opere este aparato si tiene el cable de corriente o el enchufe dañado, si no esta funcionando correctamente o si se ha dañado o caído.
9. El servicio de este aparato debe de ser únicamente por personal calificado, contacte a la oficina de servicio autorizado más cercana para revisión, reparación -- o ajustes.  
-- No cubra o tape ninguna apertura del aparato.
10. No utilice este aparato en exteriores.
11. No utilice el aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca del fregadero de la cocina, en un sótano mojado, cerca de albercas, o locaciones similares.  
No sumerja el cable de corriente ni el enchufe en agua.
12. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
13. No deje que el cable cuelgue de la mesa o gabinetes.
14. Cuando limpie las superficies de la puerta y el horno que se unen al cerrar la puerta, use únicamente detergentes suaves, no abrasivos, o detergentes aplicados con esponja o paño suave.
15. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
  - 1) No sobre cocine los alimentos.  
Atienda cuidadosamente este aparato cuando se utilizan materiales dentro del horno para facilitar la cocción como papel, plástico u algún material combustible.
  - 2) Retire las cintillas metálicas de bolsas de papel o plástico antes de colocarlas dentro del horno.
  - 3) Si materiales dentro del horno llegan a encenderse, mantenga las puertas del horno cerradas, apague el horno, y desconecte el cable de corriente eléctrica o apague la corriente de los fusibles o de la caja de fusibles.
  - 4) No use la cavidad del horno para fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no se esté usando.

17. Líquidos, como el agua, café, o se pueden sobrecalentar más allá del punto de ebullición y parecer que no están hirviendo debido a la tensión de la superficie del líquido. No siempre se presenta burbujeo visible al momento de retirar el contenedor del horno de microondas.

ESTO PUEDE OCASIONAR QUE LÍQUIDOS DEMASIADO CALIENTES HIERVAN DE REPENTE CUANDO SE INSERTA UNA CUCHARA O CUALQUIER UTENSILIO DENTRO DEL LIQUIDO.

Para reducir el riesgo de lesiones en las personas:

- 1) No sobre caliente el líquido.
  - 2) Revuelva el líquido antes y a mitad del calentamiento.
  - 3) No use contenedores con lados rectos y cuellos angostos.
  - 4) Después de calentar, permita que el contenedor permanezca en el microondas por un período corto de tiempo antes de retirarlo.
  - 5) Use cuidados extremos cuando inserte una cuchara u otro utensilio dentro del contenedor.
18. Alimentos demasiado grandes o utensilios de metal grandes no deberán de usarse en el microondas/tostador ya que pueden generar incendio o riesgo de choque eléctrico.
  19. No limpie con almohadillas metálicas. Puede ser que pedazos de las almohadillas se quemen y se caigan sobre partes eléctricas y causen choques eléctricos.
  20. No use productos de papel cuando se usa el modo de tostador.
  21. No almacene ningún material que no sean los accesorios recomendados por el fabricante dentro del horno cuando esté en uso.
  22. No cubra las repisas ni cualquier otra parte del horno con papel aluminio. Esto puede causar sobrecalentamiento del horno.

**IMPORTANTE :** Para obtener el mejor desempeño de su microondas, lea todas las instrucciones antes de usarla por primera vez.

## Instrucciones de conexión a tierra.

Este aparato debe de ser conectado a tierra. En el evento de una descarga eléctrica, la conexión a tierra reduce el riesgo de choques eléctricos al proveer un cable de escape de la corriente eléctrica. Éste aparato esta equipado con cable de aterrizaje a tierra y el enchufe a tierra. Deberá ser conectado a un enchufe de pared que esté instalado apropiadamente y aterrizado.

### **⚠ PRECAUCION: EL USO INADECUADO DEL ENCHUFE DE TIERRA PUEDE RESULTAR EN EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.**

Consulte a un electricista calificado a una persona de servicio si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden del todo, o si existiera alguna duda sobre como el aparato debe de ser aterrizado correctamente, si es necesario usar una extensión, use únicamente un cable de extensión tri-

fásico que tenga las tres clavijas de conexión a tierra, así como un receptáculo que acepte el enchufe del aparato. El rango marcado del cable de extensión deberá de ser igual o mayor al rango eléctrico del aparato.

### **⚠ PELIGRO: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. TOCAR ALGUNO DE LOS COMPONENTES INTERNOS PUEDE CAUSAR DAÑOS SEVEROS E INCLUSO LA MUERTE. NO DESMANTELE ESTE APARATO.**

### **⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. EL USO INAPROPIADO DEL ATERRIZAJE PUEDE RESULTAR EN UN CHOQUE ELÉCTRICO. NO CONECTE EL ENCHUFE HASTA QUE EL APARATO ESTÉ APROPIADAMENTE INSTALADO Y ATERRIZADO.**

1. Se provee un cable de corriente eléctrica corto, ésto para reducir los riesgos de que se enreden o de que se tropiecen con un cable largo.
2. Cables de corriente eléctrica o extensiones están disponibles si se utilizan, sea cuidadoso en el uso de éstos.
3. Si se usa un cable de corriente largo:

- 1) El rango marcado del cable de extensión deberá de ser por lo menos mayor al rango eléctrico del aparato.
- 2) El cable de extensión deberá de ser trifásico con conexión a tierra.
- 3) El cable largo deberá de colocarse de manera que no caiga del gabinete o mesa para que no pueda ser jalado por niños y evitar tropiezos no intencionales.

---

## Interferencia de Radio

1. La operación del horno de microondas puede causar alguna interferencia en su radio o TV o equipo similar.
2. Cuando exista interferencia, ésta puede reducirse o eliminarse siguiendo algunas de las siguientes medidas.
  - 1) Limpie la puerta y selle la superficie del horno.
  - 2) Reoriente la antena receptora del radio o televisor.
  - 3) Reubique el horno de microondas respetando el receptor.
  - 4) Mueva el horno de microondas lejos del receptor.
  - 5) Conecte el horno de microondas a otro enchufe diferente para que el horno y el receptor se encuentre en diferente rama del circuito.

---

## Seguridad

1. El horno debe colocarse en una superficie nivelada.
2. La charola giratoria y el anillo giratorio deben de estar en el horno durante la cocción. Coloque los recipientes de cocción en la charla giratoria y manéjelos con cuidado para evitar que se rompan.
3. El uso incorrecto del **plato tostador** puede causar que la charola giratoria de rompa.
4. Utilice únicamente el tamaño de bolsa especificado cuando use el acceso directo para palomitas.
5. El horno tiene varios switches de seguridad instalados para asegurar que la corriente se mantenga apagada cuando la puerta esta abierta. No destruya estos switches.
6. No opere el horno de microondas cuando este vacío. Operar el horno sin alimentos o con alimentos con una humedad muy baja puede causar incendios o chispas.
7. No cocine tocino directamente sobre la charola giratoria. El calentamiento local excesivo de la charola giratoria puede ocasionar que se rompa.
8. No caliente biberones o alimentos de bebé en el horno de microondas. Un calentamiento desigual puede ocurrir y podría ocasionar daños personales.
9. No caliente contenedores con cuellos angostos, como botellas de miel.
10. No trate de freír en el horno de microondas.
11. No intente elaborar conservas en este horno de microondas, ya que es imposible conocer que todos los contenidos del envase alcancen la temperatura de ebullición.
12. No use este horno de microondas para uso comercial. Este horno está hecho para uso casero únicamente.
13. Para prevenir la ebullición explosiva de líquidos calientes y bebidas o que ocasionen que usted se quemé, mezcle los líquidos antes de colocar el recipiente en el horno y a la mitad de la cocción vuelva a mezclar. Deje reposar en el horno por un período corto de tiempo y mezcle nuevamente antes de retirarlos del horno.
14. Sea precavido cuando cocine alimentos en el horno de microondas para evitar quemaduras debido a una cocción excesiva.
15. Cuando el aparato es operado en el modo combinado, los niños solo deberán de usar el horno bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas que se generan.
16. Limpie el horno frecuentemente. No mantener el horno en condiciones de limpieza adecuadas puede ocasionar deterioro, afectar la vida del aparato y resultar en una situación de peligro.



---

## Utensilios

**⚠ PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DAÑOS PERSONALES.**  
UTENSILIOS CON CERRADURA HERMÉTICA PUEDEN EXPLOTAR.  
LOS CONTENEDORES CERRADOS DEBERÁN DE SER ABIERTOS Y A  
LAS BOLSAS DE PLÁSTICO DEBERÁN DE HACERLES ORIFICIOS  
ANTES DE LA COCCIÓN.  
Vea las instrucciones de “Materiales que se pueden usar en el  
horno de microondas o de los que se deben de evitar en el horno  
de microondas.”

Hay ciertos utensilios no metálicos que no son seguros de usar en el horno de microondas, si tiene duda, puede realizar una prueba del utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que a continuación se enlista.

### Prueba de Utensilios:

---

1. Llene un contenedor seguro de usar en el horno de microondas con 1 taza de agua (250 ml) junto con el utensilio a probar.
2. Cocine en potencia máxima por 1 minuto.
3. Sienta cuidadosamente el utensilio, si el utensilio vacío se encuentra tibio, no lo use en el microondas.
4. No exceda más de 1 minuto el tiempo de cocción.

## Materiales que se pueden usar en el horno de microondas

Utensilios	Indicaciones
Papel Aluminio	Únicamente para cubrir. Use tiras pequeñas de aluminio para prevenir sobre cocción de pequeñas áreas de carne o pollo. El usar demasiado aluminio cerca de las paredes del horno puede dañar su horno. El aluminio deberá de mantener una distancia de 2.54 cm entre el papel aluminio y las paredes del horno.
Plato Dorador	Siga las indicaciones del fabricante. La parte baja del plato dorador deberá de estar por lo menos a 5mm (3/16 ") arriba de la charola giratoria. El uso incorrecto puede causar que la charola giratoria se rompa.
Platos de cerámica	Para uso seguro en microondas únicamente. Siga las indicaciones del fabricante. No use platos rotos o estrellados.
Jarras de vidrio	Siempre retire la tapa. Úselos únicamente para calentar alimentos hasta una temperatura tibia. La mayoría de las jarras de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Platos de vidrio	Únicamente use los que son resistentes a la temperatura del horno. Asegúrese que no tienen orillas de metal. No use platos rotos o estrellados.
Bolsas para hornear	Siga las indicaciones del fabricante. No cierre las bolsas con las cintillas metálicas. Haga cortes para que el vapor escape.
Platos y vasos de papel	Úselos por períodos cortos / únicamente para entibiar. No los deje sin atender durante la cocción.
Toallas de papel	Úselas para cubrir alimentos al recalentar y para absorber la grasa. Úselas bajo supervisión por períodos cortos únicamente.
Papel estraza	Úselo para cubrir y prevenir salpicaduras o para envolver el vapor.
Plástico	Únicamente el que es seguro para uso en microondas. Siga las indicaciones del fabricante. Algunos contenedores plásticos se ablandan, conforme la comida se calienta. Las "bolsas para hervir" y las "bolsas plásticas cerradas firmemente" deberán de tener cortes, perforaciones o ventilaciones como lo indique el empaque.
Plástico para envolver	Únicamente el que es seguro para uso en microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante la cocción y retener la humedad. No permita que el plástico toque los alimentos.
Termómetros	Únicamente el que es seguro para uso en microondas ( termómetros para carne y dulces).
8 Papel encerado	Úselo como cubierta para prevenir salpicaduras y retener la humedad.



---

## Materiales que se deben de evitar usar en el horno de microondas.



Utensilios	Indicaciones
Charolas de Aluminio	Pueden deformarse. Transfiera los alimentos a un plato seguro para uso de microondas.
Alimentos en cartón con agarraderas de metal	Pueden deformarse. Transfiera los alimentos a un plato seguro para uso de microondas.
Utensilios de metal o con orillas metálicas	El metal protege a los alimentos de la energía del microondas. Las orillas metálicas pueden deformarse.
Cintillas metálicas	Pueden deformarse y ocasionar incendios en el horno.
Bolsas de Papel	Pueden causar incendios en el horno.
Unicel	El unicel puede derretirse o contaminar los líquidos cuando se exponen a temperaturas altas.
Madera	La madera puede secarse cuando se usa en el horno de microondas y puede separarse o romperse.

## Partes

Retire el horno y todos los materiales de la caja y de la cavidad del horno.

Su horno viene con los siguientes accesorios:

- Charola de vidrio 1
- Anillo giratorio ensamblado 1
- Manual de instrucciones 1

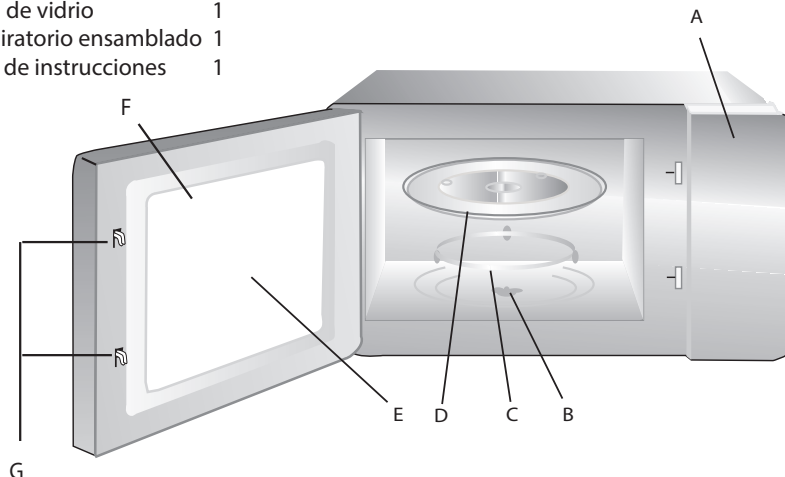

Charola de asador (Utilice únicamente en la función de asador. Debe colocarse en sobre la charola de vidrio).

- A. Panel de control
- B. Soporte giratorio
- C. Ensamble de anillo giratorio
- D. Charola de vidrio
- E. Ensamble de puerta
- F. Sistema de seguros

## Instalación de la charola giratoria



1. Nunca coloque la charola de vidrio al réves . La charola de vidrio nunca deberá de ser restringida.
2. Tanto la charola de vidrio como el ensamble del anillo deberán de ser siempre utilizados durante la cocción.
3. Todos los alimentos y recipientes de alimentos deberán de ser siempre colocados en la charola de vidrio para la cocción.
4. Si la charola de vidrio o el ensamble de anillo giratorio se estrellan o se rompen, contacte al centro de servicio autorizado más cercano.


## Instalación sobre el gabinete

- Retire todo el material de empaque y accesorios.
- Revise que el horno no tenga ningún daño como golpes o puerta rota. No lo instale si el horno está dañado.

Gabinete: Retire la película protectora que está adherida a la superficie del gabinete del horno.

### ⚠ ADVERTENCIA: NO RETIRE LA MICA CAFÉ CLARO QUE ESTÁ PEGADA A LA CAVIDAD DEL HORNO PARA PROTEGER EL MAGNETRÓN.

1. Seleccione una superficie nivelada que provea suficiente espacio abierto para la toma y salidas de las ventilas.

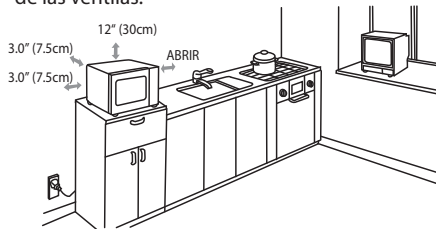

Se requiere un espacio mínimo de 3 pulgadas (7.5 cm) entre el horno y las paredes adyacentes. Un lado debe de estar abierto.

- 1) Deje una separación mínima de 12 pulgadas (30 cm) arriba del horno.
- 2) No retire las patas inferiores del horno.
- 3) Tapar las entrada y salida de las aperturas puede dañar el horno.
- 4) Coloque el horno lo mas alejado posible de radios y televisores. La operación del horno puede causar interferencia a su radio o al receptor de la televisión.

2. Conecte su horno a un enchufe estándar de casa. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia son la misma que el rango de voltaje y frecuencia de la etiqueta.

### ⚠ ADVERTENCIA: NO INSTALE EL HORNO SOBRE UNA ESTUFA O SOBRE CUALQUIER APARATO QUE EMITA CALOR. SI SE INSTALA CERCA O ENCIMA DE UNA FUENTE DE CALOR, EL HORNO PODRÍA DAÑARSE Y LA GARANTÍA SE PERDERÁ.

### ⚠ ADVERTENCIA: LA SUPERFICIE ACCESIBLE PODRÍA ESTAR CALIENTE DURANTE LA OPERACIÓN.



## Panel de control

---



## Operación

### Potencia

11 niveles de potencia disponibles.

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

### Ajuste de Reloj



1. Presione una vez la tecla de **RELOJ/CRONÓMETRO COCINA**, hasta que se muestre en la pantalla "00:00".




3. Presione **RELOJ/CRONÓMETRO COCINA** nuevamente para finalizar, parpadeará ":" y el reloj se iluminará.



2. Presione los números para ingresar el tiempo correcto. Por ejemplo, si la hora es 12:10, presione "1,2,1,0" en ese orden.

4. Si los números que se introducen no están en el rango de 1:00 - 12:59, se invalidarán hasta que se introduzcan en el rango permitido.

### Cronómetro de cocina



1. Presione dos veces **"RELOJ/CRONÓMETRO DE COCINA"** la pantalla mostrará 00:00, el primer dígito de la hora parpadeará.



2. Presione los números para ingresar el tiempo deseado. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.




3. Presione **"INICIO/+30SEG"** para confirmar el ajuste.
4. Cuando el cronómetro finalice, sonará la alarma 5 veces. Si el reloj está ajustado (sistema de 12 horas) la pantalla mostrará el tiempo exacto.

#### Notas:


1. El tiempo del **CRONÓMETRO DE COCINA** es diferente al sistema de 12 horas, el tiempo de la cocina es el cronómetro.
2. Durante el **CRONÓMETRO DE COCINA**, no se puede seleccionar ningún programa.

---

## Cocción en microondas



1. Presione el botón de **"TIEMPO DE COCCION"** una vez, la pantalla mostrará "00:00"



2. Presione los números para ingresar el tiempo deseado. (El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos).

3. Presione una vez **"POWER"** la pantalla mostrará "PL10", el nivel de potencia de default es de 100%. Ahora puede usar los números para ajustar el nivel de potencia.



4. Presione **"INICIO/+30SEG"** para iniciar la cocción.

Por ejemplo: Para cocinar alimentos con un nivel de potencia del 50% de potencia por 15 minutos

a) Presione **"TIEMPO DE COCCION"** una vez, la pantalla mostrará "00:00"

b) Presione "1", "5", "0", "0" en ese orden.

c) Presione **"POWER"** una vez, luego presione "5" para seleccionar la potencia del microondas al 50%.

d) Presione **"INICIO/+30SEG"** para iniciar la cocción.

### Notas:

1. En el proceso de ajuste del reloj, si se presiona la tecla **"DETENER/ CANCELAR"** o si no se introduce nada en 1 minuto, el horno se regresará al ajuste anterior automáticamente.
2. Si se selecciona el nivel **"PLO"**, el horno trabajará con el ventilador sin potencia. Puede usar este nivel para remover los olores del horno.
3. Durante la cocción en microondas se puede presionar **"POWER"** para cambiar el nivel de potencia que usted necesite. Después de presionar **"POWER"**, el nivel de potencia actual parpadeará por 3 segundos, ahora si usted presiona el botón para cambiar la potencia. El horno trabajará con el nivel de potencia seleccionado por el resto del tiempo.

---

## Cocinado con el asador

1. Presione una vez el botón de **ASADOR/COMBO**. La pantalla mostrará "G -1"

2. Presione los números para ingresar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos. Por ejemplo para ingresar 12 minutos y

50 segundos presione "1", "2", "5", "0" en ese orden.

3. Presione **"INICIO/+30SEG"** para iniciar la cocción. El tiempo de cocción empezará la cuenta regresiva.

---

## Cocción combinada (microondas + asador)

1. Presione el botón **"ASADO/-COMBO"** dos veces o tres para seleccionar "Combinación 1" (55% microondas + 45% asado) ó "Combinación 2" (36% microondas + 64% asado), la pantalla mostrará "C-1" ó "C-2".
2. Seleccione el tiempo de cocción, el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos. Por ejemplo para ingresar 12 minutos y 50 segundos presione "1", "2", "5", "0" en ese orden.
3. Presione **"INICIO/+30SEG"** para iniciar la cocción. El tiempo de cocción iniciará en cuenta regresiva.

Función	Pantalla	Potencia de microondas	Potencia de asado
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

---

## Cocción rápida

1. En estado de espera, la cocción instantánea con un nivel de potencia del 100% puede empezar al seleccionar un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos presionando los números 1 al 6. Presione **"INICIO/+30SEG"**, para incrementar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
2. En estado de espera, la cocción instantánea con un nivel de potencia del 100% con 30 segundos puede empezar al presionar **"INICIO/+30SEG"**. Cada vez que presione **"INICIO/+30SEG"** incrementará el tiempo de cocción por 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
3. Después de presionar **"TIEMPO DE COCCION"** y que el tiempo de cocción ha sido seleccionado, presione **"INICIO/+30SEG"** para iniciar la cocción de 30 segundos con la función máxima de potencia del microondas.

Nota: Durante la cocción en microondas y el tiempo de descongelamiento, se puede añadir tiempo presionando el botón de **"INICIO/+30SEG"**.

---

## Descongelado por peso

1. Presione una vez **"PESO/DES-CONGELADO X TIEMPO"**, la pantalla mostrará "dEF1"
2. Presione los números para introducir el peso de los alimentos. El rango de peso permitido es entre 4 -100 Oz.
3. Si el peso introducido no es entre los **100~2000**, se invalidará.
4. Presione **"INICIO/+30SEG"** para iniciar el descongelado y el tiempo de cocción restante será mostrado en la pantalla.

---

## Descongelado por tiempo

1. Presione una vez **"PESO/DES-CONGELADO X TIEMPO"**, la pantalla mostrará "dEF1"
2. Presione los números para introducir el tiempo de los alimentos. El rango de tiempo permitido es de 00:00 -- 99:99.
3. El nivel de potencia preestablecido es el nivel 3, si desea cambiar el nivel de potencia presione una vez **"POWER"**, y la pantalla mostrará "PL 3", luego presione el número de nivel que desea.
4. Presione **"INICIO/+30SEG"** para iniciar el descongelado y el tiempo de cocción restante será mostrado en la pantalla.

---

## Palomitas

- a) Presione **PALOMITAS** varias veces hasta que aparezca el número que desea en la pantalla, "1.75", "3.0", "3.5" Oz, aparecerán en ese orden. Por ejemplo, presione **"PALOMITAS"** una vez y aparecerá "1.75".
- b) Presione **"INICIO/+30SEG"** para iniciar la cocción, la alarma sonará una vez. Cuando se termine la cocción, la alarma sonará 5 veces y luego se regresará al estado en espera.

---

## Papas

- a) Presione **"PAPAS"** varias veces hasta que aparezca el número que desea en la pantalla, "1", "2", "3" aparecerán en ese orden. Seleccione "1": para 1 papa ( 8.0 onzas aprox). Seleccione "2": para 2 papas (16 onzas aprox). Seleccione "3": para 3 papas ( 24 onzas aprox).
- b) Por ejemplo, presione **"PAPAS"** una vez y se mostrará en la pantalla "1"
- b) Presione **"INICIO/+30SEG"** para iniciar la cocción, la alarma sonará una vez. Cuando se termine la cocción, la alarma sonará 5 veces y luego se regresará al estado en espera.



---

## Vegetales Congelados

- a) Presione **"VEGETALES CONGELADOS"** varias veces hasta que aparezca el número que desea aparezca en la pantalla "4.0", "8.0", "16.0" aparecerán en ese orden.  
Por ejemplo, presione **"VEGETALES CONGELADOS"** una vez y se mostrará en la pantalla "4.0".
- b) Presione **"INICIO/+30SEG"** para iniciar la cocción, la alarma sonará una vez. Cuando se termine la cocción, la alarma sonará 5 veces y luego se regresará al estado en espera.

---

## Bebidas

- a) Presione **"BEBIDAS"** varias veces hasta que aparezca el número que desea aparezca en la pantalla, "1", "2", "3" aparecerán en ese orden. Una taza con 120 ml aprox. Por ejemplo presione **"BEBIDAS"** una vez y se mostrará en la pantalla "1".
- b) Presione **"INICIO/+30SEG"** para iniciar la cocción, la alarma sonará una vez. Cuando se termine la cocción, la alarma sonará 5 veces y luego se regresará al estado en espera.

---

## Carnes

### A. MENÚ DE POLLO

- a) Presione **"CARNE"** una vez para seleccionar el menú de pollo, se mostrará **"CHIC"**.
- b) Presione **"INICIO/+30SEG"** para confirmar el menú. Se mostrará "14.0"
- c) Continúe presionando **"CARNE"** para seleccionar el peso del pollo "22.0", "30.0", "38.0" o "46.0" gramos pueden ser seleccionados.
- d) Presione **"INICIO/+30SEG"** para iniciar la cocción, la alarma sonará una vez. Cuando se termine la cocción, la alarma sonará 5 veces y luego se regresará al estado en espera.

### B. MENÚ DE CARNE

- a) Presione **"CARNE"** dos veces para seleccionar el menú de carne, se mostrará **"CARNE"**.
- b) Presione **"INICIO/+30SEG"** para confirmar el menú. Se mostrará "12.0"
- c) Continúe presionando **"CARNE"** para seleccionar el peso de la carne "19.0", "26.0", "33.0" o "40.0" gramos pueden ser seleccionados.
- d) Presione **"INICIO/+30SEG"** para iniciar la cocción, la alarma sonará una vez. Cuando se termine la cocción, la alarma sonará 5 veces y luego se regresará al estado en espera.

---

## Carnes (continúa)

### A. MENÚ DE PUERCO

- a) Presione "CARNE" tres veces para seleccionar el menú de puerco, se mostrará "PO".
- b) Presione "INICIO/+30SEG" para confirmar el menú. Se mostrará "6.0".
- c) Continúe presionando "CARNE" para seleccionar el peso del puerco. "11.0", "16.0", "21.0" ó "26.0" gramos pueden ser seleccionados.

- c) Presione "INICIO/+30SEG" para iniciar la cocción, la alarma sonará una vez. Cuando se termine la cocción, la alarma sonará 5 veces y luego se regresará al estado en espera.

---

## Cena

- a) Presione "PLATO CENA" varias veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla "9.0", "12.0", "18.0" gramos se mostrarán en ese orden. Por ejemplo, presione "PLATO CENA" una vez, "9.0" aparecerá.
- b) Presione para iniciar la cocción, la alarma sonará una vez. Cuando se termine la cocción, la alarma sonará 5 veces y luego se regresará al estado en espera.

---

## Pizza Congelada

- a) Presione "PIZZA CONGELADA" varias veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla "4.0", "8.0", "14.0" onzas se mostrarán en ese orden. Por ejemplo, presione "PIZZA CONGELADA" una vez, "4.0" aparecerá.
- b) Presione "INICIO/+30SEG" para iniciar la cocción, la alarma sonará una vez. Cuando se termine la cocción, la alarma sonará 5 veces y luego se regresará al estado en espera.

---

## Cocción multi-etapa

Se pueden seleccionar hasta dos etapas de cocción. En cocción multi-etapa, si una de las etapas es descongelado. Entonces el descongelado iniciará automáticamente.

**Nota:** Auto cocción no funciona en la cocción multi-etapa.

Por ejemplo: Si usted desea cocinar con una potencia de microonda de 80% por 5 minutos + una potencia de microonda de 60% por 10 minutos. Los pasos de cocción serán los siguientes:

- 1) Presione una vez **"TIEMPO DE COCCIÓN"**, después presione "5","0","0" para seleccionar el tiempo de cocción. Presione una vez **"POWER"**, después presione "8" para seleccionarla potencia de microondas al 80%.
- 3) Presione una vez **"TIEMPO DE**

- COCCIÓN"**, después presione "1","0","0","0" para seleccionar el tiempo de cocción.
- 4) Presione una vez **"POWER"**, después presione "6" para seleccionar la potencia de microondas al 60%.
- 5) Presione **"INICIO/+30SEG"** para iniciar la cocción.

---

## Seguro de niños

**Seguro:** en el estado de espera, presione **"DETENER/-CANCELAR"** por 3 segundos, se escuchará un "beep" largo que anunciará que la función de seguro para niños se ha activado; mientras tanto, la pantalla mostrará "( \_ )"

**Sin Seguro:** en el estado de seguro, presione **"DETENER/-CANCELAR"** por 3 segundos, se escuchará un "beep" largo que anunciará que la función de seguro para niños se ha eliminado.

---

## Función de memoria

- 1) Presione **"0/MEMORIA"** para seleccionar el proceso de memoria de 1-3. La pantalla mostrará 1,2,3.
- 2) Si el proceso se ha seleccionado, presione **"INICIO/+30 SEG"** para usarlo, si no, continúe con la selección del proceso. Únicamente se pueden seleccionar 1 ó 2 etapas.
- 3) Después de finalizado la selección, presione una vez **"INICIO/+30 SEG"** para guardar el proceso y regresar al estado de espera. Si presiona nuevamente **"INICIO/+30 SEG"**, la cocción iniciará.  
**Por ejemplo:** para seleccionar el siguiente proceso como la segunda memoria, que es memoria 2. Para cocinar los alimentos con una potencia de microonda del 80% por 3 minutos y 20 segundos. Los pasos a seguir son los siguientes:

- a) En el estado de espera presione dos veces **"0/MEMORIA"**, deje de presionar hasta que en la pantalla se muestre "2".
- b) Presione una vez **"TIEMPO DE COCCIÓN"**, después presione "3","2","0" en ese orden.
- c) Presione una vez **"POWER"**, "PL10" se mostrará, luego presione "8" y "PL8" se mostrará en la pantalla.
- d) Presione **"INICIO/+30 SEG"** para guardar la selección. Si usted presiona nuevamente **"INICIO/+30 SEG"**, el proceso se guardará en la memoria 2 y se iniciará.
- e) Si la electricidad nunca se suspende, el proceso se guardará todo el tiempo. En caso de no ser así, será necesario reiniciarlo.
- f) Si usted quiere operar un proceso guardado, en el estado de espera, presione dos veces **"0/MEMORIA"** la pantalla mostrará 2, presione **"INICIO/+30 SEG"** para iniciar. 19

---

## Buscando la Función

- 1) En el estado de cocción, presione "RELOJ/ CRONOMETRO" la pantalla mostrará el reloj por 3 segundos.
- 2) En el estado de cocción en microondas, presione "POWER" para buscar el nivel de potencia del microondas, y el nivel de potencia de microondas actual se mostrará en la pantalla. Después de tres segundos, el horno regresará al estado previo. En multi- etapa, la forma de buscar la función se hace de la misma forma anteriormente descrita.

---

## Recordatorio de cocción finalizada

Cuando la cocción es finalizada, la alarma sonará por 5 beeps para alertar que la cocción se terminó.

---

## Otras especificaciones

- 1) En el estado de espera, si el tubo digital muestra en el reloj el tiempo actual, el icono ":" parpadeará, de otra forma, mostrará "0:00"
- 2) Al seleccionar la función de estado, la pantalla mostrará la selección correspondiente.
- 3) En el estado de trabajo o pausa, la pantalla mostrará el tiempo restante de cocción.

---

## Especificaciones técnicas

Modelo:	PEB160SFSS
Frecuencia de Voltaje	120V~60Hz
Frecuencia de entrada de corriente ( microondas)	1550W
Frecuencia de salida de corriente ( microondas)	1100W
Frecuencia de entrada de corriente ( Asador)	1300W
Capacidad del horno	42 Litros
Diámetro de soporte giratorio	345 mm
Dimensiones externas	553x443x327 mm
Peso neto	Aprox. 17.8 kg

## Antes de llamar al servicio

### Consejos para solucionar problemas

Revise los cuadros en las siguientes páginas, podría ahorrarse la llamada para solicitar servicio.

Problema	Causa posible	Qué hacer
El horno no enciende	El cable de corriente eléctrica del horno no está conectado.	Conecte al enchufe.
	La puerta está abierta	Cierre la puerta e intente nuevamente.
	Selección incorrecta de la función.	Revise las instrucciones
Deformación o chispas	Materiales prohibidos en el horno fueron usados.	Use únicamente utensilios seguros para microondas.
	El horno funcionó vacío.	No haga funcionar el horno vacío.
	Un derrame de alimentos se encuentra en la cavidad del horno.	Limpie la cavidad del horno con una toalla húmeda.
Cocción dispereja en los alimentos	Materiales prohibidos en el horno fueron usados.	Use únicamente utensilios seguros para microondas.
	Los alimentos no se descongelaron completamente.	Descongele completamente los alimentos.
	El tiempo de cocción, el nivel de potencia no son los adecuados.	Use el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
	Los alimentos no se voltearon o se mezclaron.	Volteé o mezcle los alimentos.
Alimentos sobre cocinados	El tiempo de cocción, el nivel de potencia no son los adecuados.	Use el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.

Problema	Causa posible	Qué hacer
Alimentos sin cocción	Materiales prohibidos en el horno fueron usados.	Use únicamente utensilios seguros para microondas.
	Los alimentos no se descongelaron completamente.	Descongele completamente los alimentos.
	Las rejillas de ventilación del horno están restringidas.	Revise que las rejillas de ventilación del horno no estén restringidos. Use el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
	El tiempo de cocción, el nivel de potencia no son los adecuados.	Use el tiempo de cocinado y el nivel de potencia correcto.
Descongelado inapropiado	Materiales prohibidos en el horno fueron usados.	Use únicamente utensilios seguros para microondas.
	El tiempo de cocción, el nivel de potencia no son los adecuados.	Use el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
	Los alimentos no se voltearon o no se mezclaron.	Volteé o mezcle los alimentos.



Notas:

---



## Póliza de garantía

### Datos de identificación del producto

Este formulario debe ser llenado por el distribuidor.

Producto: _____	Número de serie: _____
Marca: _____	Distribuidor: _____
Modelo: _____	Firma o sello del establecimiento
Fecha en la que el consumidor recibe el producto _____	

Mabe, garantiza este producto en todas sus piezas, componentes y mano de obra por el tiempo de 1 año en su producto final -contado a partir de la fecha de recepción de conformidad del consumidor final- contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto. Incluye los gastos de transportación del producto que se deriven del cumplimiento de esta póliza dentro de su red de servicio. Esta garantía ampara únicamente el modelo, marca y serie referidos en los "datos de identificación del producto", ubicado en la parte superior del presente documento.

### Conceptos cubiertos por la garantía

Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento del aparato que se presente dentro de los términos de vigencia de esta garantía.

Esta garantía ampara todas las piezas y componentes del producto e incluye la mano de obra, así como el reemplazo de cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor. Se incluyen también los gastos de transportación del producto que deriven del cumplimiento de la presente, dentro de cualquiera de nuestros centros de servicio indicados en el listado que se incluye en ésta póliza.

La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizado por Mabe.

### Procedimiento para hacer efectiva la garantía

Para hacer efectiva la presente garantía, el consumidor deberá presentar esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que vendió el producto, o la factura o recibo o comprobante con los datos de identificación de producto que se describen en ésta póliza, en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Técnico referidos en la presente póliza o llamando a los teléfonos del directorio incluido en este documento, en donde también los consumidores podrán obtener las partes, consumibles y accesorios correspondientes.

### Centros de servicio técnico en México en donde los consumidores pueden hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

- Acapulco  
Virgilio Uribe #26 Fracc. Costa Azul entre Andrés Sufrend y Jaime Cook  
39850 Acapulco, Guerrero (01.744) 482.8075 y (01.744) 482.9045.
- Aguascalientes  
Jardín del Encino #416. Lindavista  
20270 Aguascalientes, Ags. (01.449) 978.7395
- Cancún  
Av. Miguel Hidalgo Reg. 92 Manzana 47 Lote 10  
77516 Cancún, Quintana Roo (01.998) 880.0760, 0820 y 0965
- Cd. Juárez  
Porfirio Díaz #852 ExHípódromo  
32330 Cd. Juárez, Chihuahua (01.656) 616.0418, 0453 y 0454
- Cd. Victoria  
21 Olivia Ramírez #1333 Col. Pedro J. Méndez  
87040 Cd. Victoria, Tamaulipas (01.834) 314.4830
- Culiacán  
Blvd. E. Zapata #1585 Pte. Fracc. Los Pinos  
80120 Culiacán, Sinaloa (01.667) 717.0353, 0458 y 714.1366
- Chihuahua  
Av. Tecnológico #6107 Col. Lagos  
31110 Chihuahua, Chihuahua (01.614) 413.7901, 7012 y 3693
- Guadalajara  
Av. Inglaterra #4120 Guadalajara Technology Park  
45010 Zapopan, Jalisco (01.33) 3669.3125
- Cabo San Lucas  
Villas del Pacifico manzana 9 lote 38 Fracc. Portales  
23473 Cabo San Lucas, B.C.S. (01.624) 146.4024
- León  
Prolongación Juárez #2830-B, Plaza de Toros  
37450 León, Guanajuato (01.477) 770-0003, 06 y 07
- Mérida  
Calle 22 #323 X 13 y 13a. Ampliación Cd. Industrial  
97288 Mérida, Yucatán (01.999) 946.0275, 0916, 3090, 3428 y 3429
- México D.F. Norte  
Prol. Ings. Militares #156 San Lorenzo Tlaltenango  
11210 México, D.F. (01.55) 5227.1000
- México D.F. Oriente  
Oriente 140-A #189 1er. piso esq. Norte 21  
Col. Moctezuma 2da. Sección  
15500 México, D.F. (01.55) 5785.5997 y 2643.5042
- México D.F. Sur  
Av. División del Norte #3281 Col. La Candelaria, Del. Coyoacán entre Árbol del Fuego y Pacífico  
04380 México, D.F. (01.55) 5627.1033 y 1674.4886
- Monterrey  
Carretera Miguel Alemán km 5 Vista sol  
67130 Cd. Guadalupe, N.L. (01.81) 8369.7990
- Piedras Negras  
Daniel Farías #220 Norte Buenavista  
26040 Piedras Negras, Coahuila (01.878) 783.2890
- Puebla  
Calle 24 Sur #3532 (entre 35 y 37 Ote.)  
Col. Santa Mónica  
72540 Puebla, Puebla (01.222) 264.3731, 3490 y 3596
- Querétaro  
Av. 5 de Febrero #1325 Zona Industrial Benito Juárez  
76120 Querétaro, Qro. (01.442) 211.4741, 4697 y 4731
- Reynosa  
Calle Dr. Puig #406 entre Dr. Calderón y Dr. Glz. Col. Doctores  
88690 Reynosa, Tamaulipas (01.899) 924.2254 y 924.6220
- San Luis Potosí  
Manzana 10, Eje 128 s.n. Zona Industrial del Potosí  
78090 San Luis Potosí, S.L.P. (01.444) 826.5688
- Tampico  
Venustiano Carranza #502 Pte. Col. Centro  
89400 Cd. Madero, Tamaulipas (01.833) 215.4067, 216.4666 y 216.2169
- Tijuana  
Calle 17 #217 Libertad Parte Alta  
22300 Tijuana, B.C. (01.664) 682.8217 y 19
- Torreón  
Blvd. Torreón-Matamoros #6301 Ote.  
Gustavo Díaz Ordaz  
27080 Torreón, Coahuila (01.871) 721.5010 y 5070
- Veracruz  
Paseo de Las Américas #400 esq. Av. Urano, Centro comercial Plaza Santa Ana Predio Collado Boticaria  
94298 Boca del Rio, Veracruz (01.229) 921.1872, 2253, 9931 y 9934
- Villahermosa  
Calle Carlos Green #119-C casi esq. con Av. Gregorio Méndez ATASTA  
86100 Villahermosa, Tabasco (01.993) 354.7350, 7382, 7392 y 7397



El especialista en servicio de línea blanca



Tel. sin costo (dentro de México): 01 461 4717200  
01 461 4717300

Internet: [www.serviplus.com.mx](http://www.serviplus.com.mx)

Recuerde que su producto está respaldado por SERVIPLUS, la empresa líder en Servicio para línea blanca, donde siempre encontrará el trato amable de profesionales dispuestos a resolver cualquier falla en el funcionamiento de su producto .

Además de respaldar la garantía de su producto, Serviplus le ofrece los siguientes servicios :

- Instalación de línea blanca
- Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía
- Contratos de extensión de garantía
- Venta de refacciones originales

México, D.F.  
01-55-5227-1000

Monter rey  
01-81-8369-7990

Guadalajar a  
01-33-3669-3125

Costa Rica (506) 2277.2100	El Salvador (503) 2527.9301 (503) 2208.1786	Hondura s (504) 221.0034 (504) 221.1285	Panamá (507) 261.3911 (507) 261.3397
Ecuador 1800.73.7847	Guatemala (502) 6685.6769 (502) 6685.6771	Ni carag ua (505) 2249.7867 (505) 2249.6952	Venezuela (0501) 737.8475



Servicio exclusivo para Argentina, Chile, Colombia y Perú

Colombia:  
Argentina : Dentro de Bogotá (571) 489.7900  
(5411) 4489.8900 Fuera de Bogotá 01.900.555.6223  
[www.serviciomabe.com.co](http://www.serviciomabe.com.co)

Chile : 600.364.3000 [www.serviciomabe.cl](http://www.serviciomabe.cl)  
Perú: 080070630  
[programacion.servicio@mabe.com.pe](mailto:programacion.servicio@mabe.com.pe)

Importado y/o comercializado por:

<input type="radio"/> México Mabe S.A. de C.V. R.F.C.: MAB911203RR7 Paseo de Las Palmas #100 Col. Lomas de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo México D.F., C.P. 11000 Teléfonos de servicio: 01.800.9029.900	<input type="radio"/> Colombia Mabe Colombia S.A.S. Carrera 21 No. 74-100 Parque industrial Alta Suiza Manizales - Caldas, Colombia U.A. P. #141 de la DIAN Teléfonos de servicio: 1.800.516.223	<input type="radio"/> Perú Mabe Perú S.A. Calle Los Antares No. 320 Torre "A" Ofic. 701 Urb. La Alborada Santiago de Surco - Lima R.U.C. 20293670600 Teléfonos de servicio: 700.5590 y 0800.70630
<input type="radio"/> Chile Comercial Mabe Chile Ltda. Av. Presidente Riesco No. 5711 piso 14, ofi na 1403 Las Condes, Santiago, Chile Teléfonos de servicio: 01.600.364.3000 / 376.8649	<input type="radio"/> Ecuador Mabe Ecuador KM 14 ½ Via Daule Guayaquil - Ecuador RUC: 0991321020001 Teléfono de servicio: 1.800.737.847	<input type="radio"/> Venezuel a Mabe Venezuela C.A. Av. Sanatorio del Avila, Urb. Boleita Norte, Edif. La Curacao piso 1 al 3, Caracas, zona postal 1060 RIF: J-00046480-4 Teléfono de servicio: (501) 737.8475

## Información aplica a Argentina exclusivamente

### Certificado de garantía

Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de KRONEN INTERNACIONAL S.A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa.

La garantía quedará anulada si los defectos, faltas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal manejo y exceso o caída de tensión.

Caducará igualmente la validez de este certificado en los casos de culpa del adquirente, intervención de personal extraño al servicio técnico autorizado, cambio de propiedad, cambio de domicilio no informado, enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado o la factura de compra.

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días a partir del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes le otorgarán el número de "orden de servicio" correspondiente.

Este plazo podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos, debiendo previamente comunicarlo el Servicio al usuario.

En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, KRONEN INTERNACIONAL, S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 km. de los mismos.

Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

Se deja constancia que la garantía no cubre daños ocasionados al interior y exterior del gabinete producidos por roturas, golpes, rayaduras, caídas, etc., como así tampoco los plásticos y accesorios, las lámparas, ni los daños ocasionados por deficiencias o interrupciones que afecten el circuito eléctrico de conexión, o si los daños fueran producidos por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados.

En ningún caso KRONEN INTERNACIONAL S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo y/o indirecto que pudiesen sufrir el adquirente, usuarios o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

### RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL

1. Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por KRONEN INTERNACIONAL S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato. KRONEN INTERNACIONAL S.A. se reserva el derecho de cotejar la exactitud de estos datos contra los registros de control de salida de la Empresa.
2. Que los talones de la garantía sean completados con todos los datos solicitados, y el sello del comercio vendedor. Es de su interés exigirle al mismo que complete los datos que se solicitan en este certificado en el momento de la compra y guardarlo prolijamente, es único medio para gozar de esta garantía.
3. Antes de instalar y usar el aparato, leer cuidadosamente el manual de instrucciones, uso e instalación que se adjunta y respetar sus indicaciones.
4. Conectar correctamente el toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.
5. Verificar que la tensión de línea corresponda a 220 V y 50 Hz.

### IMPORTANTE

1. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar, por tal motivo su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no está amparada por esta garantía.
3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de la Capital Federal.

### Identificación de la unidad

Propietario: \_\_\_\_\_

Lugar y fecha de compra: \_\_\_\_\_ Factura No.: \_\_\_\_\_

Firma y sello de la casa vendedora: \_\_\_\_\_

### REGISTRO DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA

Identificación de la unidad:

Nombre del propietario: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_ No.: \_\_\_\_\_

Localidad: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

No. factura: \_\_\_\_\_ Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Casa vendedora: \_\_\_\_\_

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

1 AÑO

### CERTIFICADO DE GARANTÍA

1. COMERCIAL MABE CHILE LTDA. garantiza al comprador que el artefacto vendido ha sido revisado y comprobado su funcionamiento bajo condiciones normales de uso doméstico.
2. COMERCIAL MABE CHILE LTDA. se obliga durante el término de un año contado a partir de la fecha de compra de producto a reparar sin costo alguno las fallas causadas por defectos de los materiales, componentes o por defectos de fabricación.  
Para hacer uso de esta garantía el cliente debe contar con la boleta, factura de compra o la guía de despacho respectiva.  
Para solicitar servicio por parte de COMERCIAL MABE CHILE LTDA., el cliente debe contactar nuestro call center al número 376.8649 en la región metropolitana, al 600-364-3000 para el resto del país o en el sitio Web [www.serviciomabe.cl](http://www.serviciomabe.cl)  
Así mismo, COMERCIAL MABE CHILE LTDA. se entiende autorizada para efectuar una revisión técnica del artefacto previa a la orden de reparación y/o sustitución del mismo. En todo caso el comprador conviene expresamente en que la sustitución del artefacto solo se procederá en caso de que, a pesar de la intervención técnica autorizada, el defecto sea de tal naturaleza que no sea factible su reparación, a juicio de COMERCIAL MABE CHILE LTDA.
3. EXCLUSIONES DE GARANTÍA: Esta garantía no cubre los daños causados por mal trato, accidente, por transporte, uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo, por causas de las condiciones ambientales en que se instale o daños por uso inapropiado del artefacto como uso industrial o comercial en restaurantes, hoteles, moteles, lavanderías, hogares de acogida, casas de reposo, fábricas. Tampoco cubre averías causadas por el empleo de energía eléctrica diferente a la especificada, daños causados por fluctuaciones de voltaje o ciclaje, o por causas fuera del control de COMERCIAL MABE CHILE LTDA. como corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas, intervención técnica no autorizada, y en fin, cualquier otra causa semejante a las anteriores.  
En el caso de incurrir en destapes de bomba de lavadora, corrección de instalaciones que afecten el funcionamiento correcto del producto hechas por personal ajeno a COMERCIAL MABE CHILE LTDA., deben ser pagadas por el consumidor final al servicio técnico asignado para atenderlo.
4. CANCELACION DE LA GARANTÍA: Este certificado quedará automáticamente cancelado por las siguientes causas:
  - a) Intervención técnica del artefacto por personas no autorizadas por COMERCIAL MABE CHILE LTDA., ya sea en la instalación o reparación de los productos que requieren ser intervenidos o abiertos para su correcto funcionamiento como son los equipos de Aire Acondicionado, Máquinas Lavadoras y Secadoras de uso comercial o Doméstico y cualquier producto comercializado por la compañía.
  - b) Por eliminación o modificación de los números de serie o la rotura de cualquier sello que el artefacto lleva.
  - c) Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
  - d) Por el vencimiento del término de vigencia de la garantía.
5. COMERCIAL MABE CHILE LTDA. no asumirá, ni autoriza asumir a su nombre otras obligaciones en relación con la venta de artefactos o cualquiera de sus partes, diferentes a las contempladas en este certificado.

### ADVERTENCIA

Las visitas de nuestros técnicos por causas injustificadas, dan lugar al pago por parte del usuario del valor correspondiente al transporte y el tiempo del técnico.

Rogamos por lo tanto, antes de solicitar un servicio, comprobar todos los puntos acerca del funcionamiento indicados en el manual de instrucciones.

# mabe



- Mabe garantiza la disponibilidad de repuestos por cinco (5) años.
- El cubrimiento de los gastos de transportación podrían variar dependiendo de la localidad del usuario final.

#### Cancelación de la garantía

El amparo bajo la garantía quedará automáticamente cancelada por las siguientes causas:

- Por la eliminación o modificación del número de serie o la ruptura de cualquier sello que tenga el artefacto.
- Por la alteración de la información suministrada en este certificado o sobre el producto.

Mabe no asumirá ni autorizará asumir a su nombre otras obligaciones en relación con la venta del producto o cualquiera de sus partes, diferentes a las contempladas en este certificado.

#### ADVERTENCIAS:

- Esta garantía no es de cubrimiento internacional, solo tiene vigencia en el país donde fue adquirido el producto, de acuerdo con los términos establecidos para cada país por parte del fabricante y respetando las leyes de garantía del mismo. Para respaldar el origen del producto, es necesario que el usuario presente el documento de compra o factura, si así se le requiere.
- Pasado un (1) mes a partir de la fecha prevista para la devolución o la fecha en que el consumidor debía aceptar o rechazar expresamente el servicio, y no acuda a retirar el bien, el Centro de Servicio Técnico lo requerirá para que lo retire dentro de los dos (2) meses siguientes a la remisión de la comunicación. Si el consumidor no lo retira, se entenderá por ley que abandona el bien. En dado caso, el Centro de Servicio Técnico dispondrá del mismo conforme con la reglamentación que expida el gobierno nacional para tal efecto. Los gastos que se deriven por el abandono del bien (almacenamiento, bodegaje y mantenimiento), deberán ser asumidos por el consumidor.

**IMPORTANTE:** Las siguientes condiciones no se consideran como uso normal del aparat por lo que deben tenerse en cuenta para hacer válida esta garantía. La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:

- El uso del aparato con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente doméstico.
- Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.
- Daños por uso de partes que no sean genuinas.
- Daños en el producto causados por su transportación, cuando esta sea por cuenta del consumidor.
- Daños al producto causados por accidente, fuego, inundaciones o actos de la naturaleza.
- Cualquier otra condición de instalación y operación diferente a la especificada en el instructivo de uso.
- Daños ocasionados por mal manejo del cliente, por animales (roedores, insectos, otros), por polvo o por causa de las condiciones ambientales en que se instale el producto.

